



## Olej naturalny do parkietu

poj. 1L; 2,5L

### INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*



Czyszczenie



\*między warstwami

- Pozwala zachować kontakt z drewnem i cieszyć oko jego naturalnym wyglądem.
- Na bazie naturalnego oleju tungowego, charakteryzującego się wyjątkową odpornością i trwałością.
- Odżywia drewno i chroni je przed plamami, działaniem wody i zarysowaniami.
- Doskonale nadaje się na europejskie (dąb, sosną itp.) i egzotyczne (tek, merbau itp.) gatunki drewna.
- Nie powoduje śliskości parkietu. Nie postawia plam.

**Zastosowanie:** do starych i nowych parkietów, podłóg i schodów wykonanych z drewna. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.



Olej naturalny do parkietu

## PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno surowe: Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

Drewno pokryte warstwą lakieru: Wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.

Drewno pokryte woskiem: Usunąć warstwy wosku, wyszlifować do surowego drewna i odpylić.

## APLIKACJA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

1. Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie nasączyć olejem za pomocą pędzla. Po 30 minutach nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką.

2. Pozostawić do wyschnięcia na 12h, a następnie nałożyć drugą warstwę.

3. Po 30 minutach nadmiar zetrzeć szmatką. Pozostawić do wyschnięcia na 24h – 48h.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie należy unikać kontaktu powierzchni z wodą.
- Nakładanie na drewno porowate (buk, świerk, itp.): Aby przekonać się czy drewno jest porowate, rozlać na powierzchnię odrobinę wody. Jeśli krople wody szybko wnikną w drewno zalecamy nałożenie trzeciej warstwy Oleju w taki sam sposób, jak nakładano drugą powłokę.
- Parkiet pokryty olejem należy regularnie pielęgnować.
- Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie oleju na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.

Stosowanie oleju do wykończenia parkietu ma tę zaletę, że umożliwia miejscową renowację parkietu (w razie wypadku lub chwilowo zwiększonego natężenia ruchu, itp.). Parkiet w tym miejscu należy lekko przeszlifować, odpylić i pokryć warstwą Oleju do parkietu V33. Pozostawić do wyschnięcia na 24h – 48h. W razie konieczności nałożyć jeszcze jedną warstwę oleju.

W celu całkowitej renowacji parkietu, powierzchnię należy przetrzeć papierem ściernym, odpylić, a następnie nałożyć dwie warstwy oleju – tak samo jak w przypadku pierwszej aplikacji.


## KOLORY




Bezbarwny



Miodowy

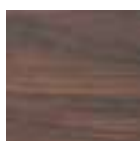

Merbau

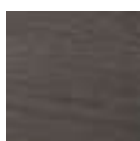

Wenge