



### PRZEZNACZENIE

#### Sprzęty agd

Stal nierdzewna, aluminium, metal, plastik

#### Blaty kuchenne

Lakierowane drewno, płyty meblowe, laminaty, płytki ceramiczne

#### Płytki ścienne

Płytki ceramiczne, szkło, stal nierdzewna

#### Meble kuchenne

Surowe, lakierowane lub malowane drewno, płyty meblowe

### PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU

Farby Easy Renowacja zostały opracowane, by trwale i skutecznie odnawiać nawet najbardziej zużyte powierzchnie. Dzięki połączeniu specjalnych polimerów i formuły składnika Additiv System, zwiększającego odporność, farba zapewnia wysokiej jakości wykończenie, gotowe sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z codziennym użytkowaniem.

### FARBA DO ODNOWIENIA KUCHNI




0.075L - 0.75L - 2L

### ODPORNOŚĆ na plamy

- Bezpośrednio na meble, blaty, płytki ścienne
- Wysoka odporność na zarysowania i uderzenia

### WZORNIK KOLORU

SATYNA

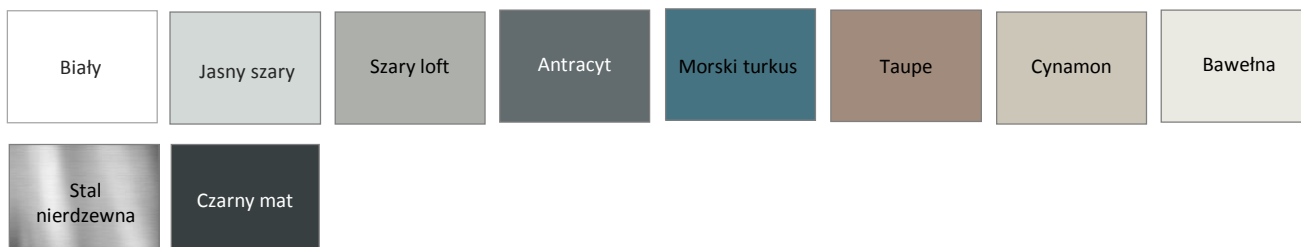

**INFORMACJE  
PRAKTYCZNE:****2L = +/- 24m<sup>2</sup>  
(2L = +/- 12m<sup>2</sup>)  
WYDAJNOŚĆ PRZY 2 WARSTWACH)****6 h**

Schnięcie między warstwami

**Woda**

Czyszczenie narzędzi

**24 h**

Całkowicie sucha

**NARZĘDZIA****Mieszadło  
do farb****Okrągły ostro zakończony  
pędzel (do narożników i  
krawędzi)****Wałek flock****PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

**Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche, nietłuszczące się.**

Powierzchnie należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody.

Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnić po wyschnięciu farby.

- Surowe / porowate powierzchnie (np. drewno, mdf): przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- Surowy dąb i kasztan: przed malowaniem nałożyć podkład blokujący taniny.
- Podłoża malowane i lakierowane: umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- Podłoża niemalowane (płytki ścienne, stal nierdzewna, szkło, laminaty): umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

**NAKLADANIE**

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika.

2. Malować etapami. Jednorazowo nie nakładać farby na zbyt dużą powierzchnię.

Farbę nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.

Na powierzchniach poziomych farba powinna być zabezpieczona Lakierem do blatów kuchennych V33.

Po wymieszaniu z dodatkiem farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą przyczepność i odporność.

**PORADY V33**

- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.